

Управление с помощью Android Auto

Меню Audi smartphone interface удобно управляются с помощью поворотного-нажимного регулятора меню. Для многих функций может быть использована функция голосового управления смартфоном. Далее будут описаны некоторые основные функции и управление ими.

На начальном экране приложения Android Auto информационные карточки Google Now дают водителю возможность быстро просмотреть различную интересующую его информацию в сжатой форме. На нижнем крае дисплея отображается, помимо этого, панель категорий *Activity Bar* ↗.

Начальный экран

На панели Activity Bar находятся *пиктограммы* ↗ соответствующих категорий (слева направо):

- ▶ «Навигация» (навигатор в смартфоне);
- ▶ «Телефон» (телефонная связь в смартфоне);
- ▶ «Домашняя клавиша» (возврат в начальный экран приложения Android Auto);
- ▶ «Носители» (различные приложения для воспроизведения);
- ▶ «Назад к Audi» (возврат в главное меню MMI).

Для перехода в Activity Bar поворотного-нажимной регулятор меню MMI как джойстик нужно сдвинуть вниз.


Навигация

Android Auto использует для навигации Google Maps. На дисплее отображается карта местности. Настройки отображения карты можно изменять кнопками на правом крае дисплея, например увеличить/уменьшить масштаб.

Чтобы перейти к настройкам навигатора, поворотного-нажимной регулятор меню MMI как джойстик нужно сдвинуть влево. Здесь можно воспользоваться дополнительными функциями для ввода пункта назначения, например «Недавние места» или «Категории». Пункт меню «Показать движение» отображает информацию о загруженности дорог в виде цветных линий на карте.


Для ввода пункта назначения вручную нужно, находясь в меню карт, сдвинуть поворотного-нажимной регулятор меню вверх. Место назначения можно теперь ввести с помощью спеллера (поворотного-нажимного регулятора) или через сенсорную панель MMI. Пункт назначения можно также ввести с помощью голосового управления независимо от активного меню. Для этого нужно, например, сдвинуть поворотного-нажимной регулятор меню вправо (пиктограмма с микрофоном).

Функция голосового управления смартфоном активируется длительным нажатием клавиши голосового управления на многофункциональном рулевом колесе.

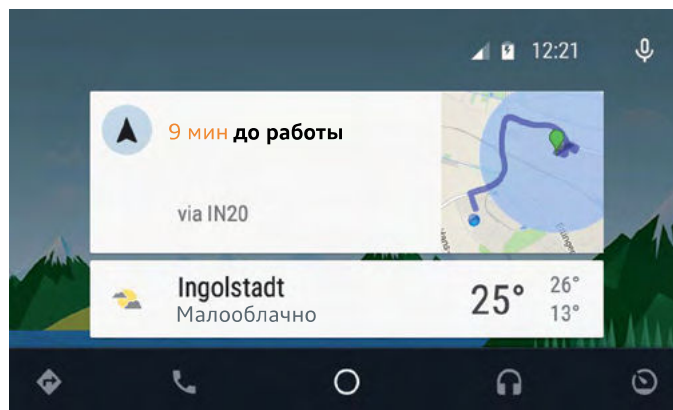


Начальный экран Android Auto

648_032

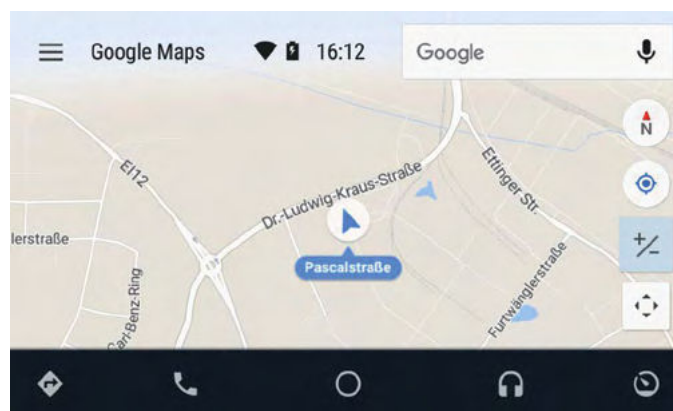

Навигатор Android Auto

648_033

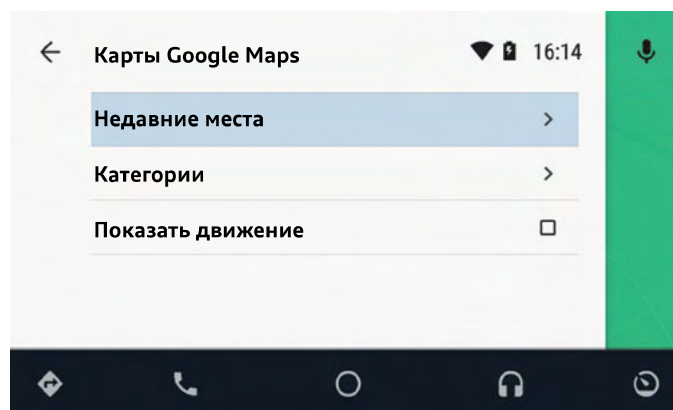

Настройки навигатора Android Auto

648_034


Телефон

На начальном экране меню телефона отображаются кнопки быстрого вызова, позволяющие выбрать для быстрого набора избранные или часто набираемые телефонные номера, если они имеются в телефонной книге смартфона. Также отсюда можно вызвать список пропущенных звонков.

Меню телефона открывается движением регулятора меню влево.


В нём имеются следующие пункты:

- ▶ «Голосовая почта» (прямой набор голосовой почты);
- ▶ «Набор номера» (ввод номера вручную);
- ▶ «Список вызовов» (история звонков);
- ▶ «Пропущенные» (пропущенные вызовы).

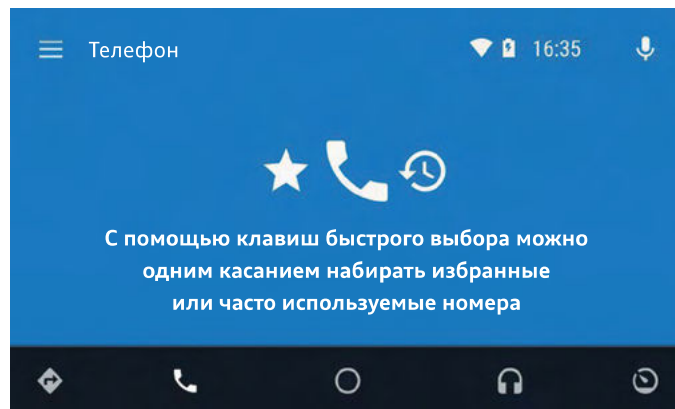

Телефон Android Auto

648_035

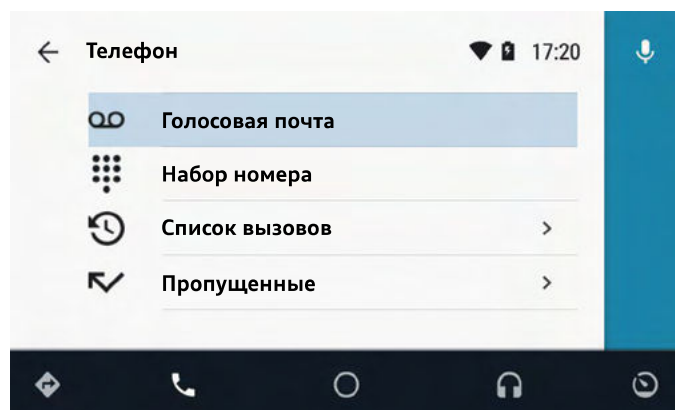


Меню телефона Android Auto

648_036

Носители


При нажатии на пиктограмму носителей в панели Activity Bar открывается всегда последнее использовавшееся приложение для воспроизведения носителей. На иллюстрации показана музыкальная служба Google Play Music. Чтобы открыть меню раздела «Носители», поворотной-нажимной регулятор меню необходимо сдвинуть влево.

Чтобы открыть перечень приложений, установленных в смартфоне и совместимых с Android Auto, нужно, находясь на самом верхнем уровне раздела «Носители», сдвинуть поворотной-нажимной регулятор меню вниз. При этом пользователь опять находится в панели Activity Bar, в которой нужно вновь выбрать пиктограмму наушников. Маленькая стрелка справа, рядом с пиктограммой, показывает наличие у неё выпадающего меню. На иллюстрации в качестве примера показано, как может выглядеть возможный набор приложений в этом меню.

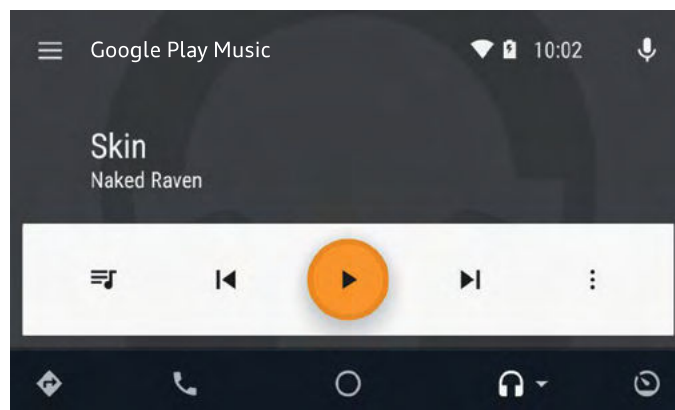

Google Play Music Android Auto

648_037

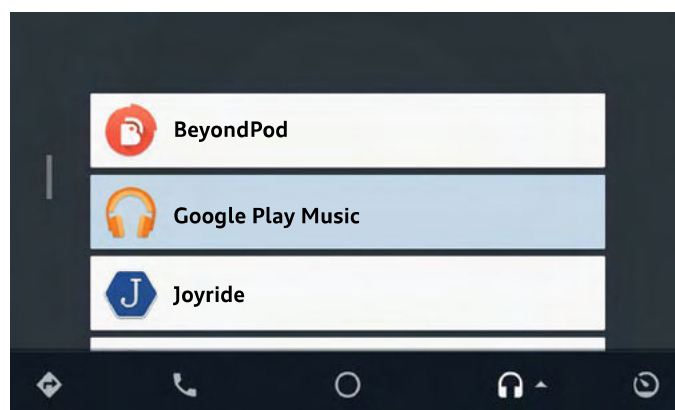

Меню выбора носителей Android Auto

648_038